

**Tablet PC
Android**

**Планшетный ПК
OS: Android 4**

WM8850-MID

WM8850-MID

Contents

Get started
Get around
Touch & type
Use the lock screen
Make yourself at home
Change the wallpaper
Arrange & work with apps
Use folders
Add widgets
Try some apps
Find People
Manage your Calendar
Use your Camera
Manage downloads
Tune performance
Optimize battery life
Optimize data usage
Optimize memory usage
Use the Apps screen
Enter & edit text
Use the keyboard
Basic editing
Tips & shortcuts
Connect to Wi-Fi networks
Connect to keyboards, mice, and other devices
Connect to a Windows computer via USB
Manage accounts
Add or remove accounts
Configure account sync options
Configure general sync settings
Change an account's sync settings
Secure your tablet




Содержание


Начало работы
Обзор
Сенсор и тип
Используйте экран блокировки
Чувствуйте себя как дома
Изменение фонового рисунка
Организовать и работать с приложениями
Использовать папки
Добавить виджеты
Попробуйте некоторые приложения
Найти людей,
Управление календарем
Использование фотоаппарата
Управление загрузками
Настройки производительности
Оптимизировать батареи
Оптимизировать использование данных
Оптимизировать использование памяти
Использование приложения экрана
Ввод и редактирование текста
Использование клавиатуры
Основы редактирования
Советы и ссылки
Подключение к сети Wi-Fi,
Подключение к клавиатуры, мыши и других устройств,
Подключиться к Windows-компьютеру через USB,
Управление учетными записями
Добавить или удалить учетные записи
Настройка учетной записи параметров синхронизации
Конфигурирования общих настроек синхронизации
Изменение учетной записи настроек синхронизации
Безопасность вашего планшета

Get Started

Get around

After you enter into the systems, at the bottom of the screen, you'll find three Navigation buttons. They're always available. No matter what you're doing with your tablet, you can always get back to the main Home screen or return to previous screens:

Icon	Name	Description
	Back	Open the previous screen you were working in, even if it was in a different app. Once you back up to the Home screen, you can't go back any further in your history.
	Home	Open Home. If you're viewing a left or right Home screen, opens the central home screen.
	Recent Apps	Opens a list of thumbnail images of apps you've worked with recently. Top, touch it. To remove a thumbnail from the list, swipe it left or open an app, touch it. To remove a thumbnail from the list, swipe it left or After a short time without getting used, these buttons may shrink to dots or fade away, depending on the current app. To bring them back, touch their location.

The All Apps icon  in the right upper corner is permanent. Touch it to see all your apps and widgets.

The middle of your Home screen can hold app and widget icons, plus folders.

- To open an app, folder, or widget, touch its icon.
- To see additional Home screens, swipe your finger quickly left or right.

At the bottom of the screen, you'll see something like this:







Status icons on the left tell you which apps have sent you notifications; for example, that a message has arrived, or it's time for a meeting.

Начало Работы

Обзор

После входа в систему, в нижней части экрана, вы увидите три кнопки навигации. Они всегда доступны. Не важно, то, что вы делаете с вашим планшетом, вы всегда можете вернуться к начальному или предыдущему экрану:

Значок	Название	Описание
	Back	Открывает предыдущий экран, даже если вы в другом приложении. Если вы перешли на главный экран, вы не можете вернуться назад в вашей истории.
	Home	Домой
	Recent Apps	Открывает список пиктограмм приложений, с которыми вы работали недавно.

Во всех приложениях значок  в правом верхнем углу находится постоянно. Коснуться его, чтобы увидеть все ваши приложения и виджеты.

В центре главного экрана помещается приложение и виджет иконки и папки.

- Чтобы открыть приложение, папку, или виджеты, коснитесь его значка.
- Для просмотра скрытого (дополнительного) главного экрана, проведите пальцем быстро влево или вправо.

В нижней части экрана, вы увидите что-то вроде этого:



Значки состояния слева покажут вам, какие у вас уведомления из активных приложений; например, что пришло сообщение, или запланированная встреча.

System icons on the right display the current wireless and network connection strength, battery level, time, and more.

Touch & type

Use your fingers to manipulate icons, buttons, menus, the onscreen keyboard, and other items on the touchscreen. You can also change the screen's orientation.

To select or activate something, touch it.

To type something, such as a name, password, or search terms, just touch where you want to type. A keyboard pops up that lets you type into the field.

Other common gestures include:

- **Touch & hold:** Touch & hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs.
- **Drag:** Touch & hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. For example, you can drag to reposition shortcuts on the Home screen.
- **Swipe or slide:** Quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch (so you don't drag something instead). For example, you can slide a Home screen left or right to view the other Home screens.
- **Pinch:** In some apps (such as Maps, Browser, and Gallery), you can zoom in and out by placing two fingers on the screen at once and pinching them together (to zoom out) or spreading them apart (to zoom in).
- **Rotate the screen:** On most screens, the orientation of the screen rotates with your device as you turn it. You can change this Display setting.

Related settings

Settings > Device > Sound

Settings > Device > Display

Use the lock screen

To protect personal information, you can adjust your phone's lock settings:

1. From the Home or All Apps screen, touch the Setting on
2. Scroll down and touch Security.
3. Touch Screen lock.
4. Touch the type of lock you'd like to use.

After you set a lock here, a lock screen displays whenever your screen wakes up, requesting the pattern, PIN, or other specified key.

Important Screen lock options are listed in the approximate order of the strength of their security, starting with None and Slide, which provide no security. Face Unlock and Pattern provide minimal security, although they can be more convenient than the stronger options.

Системные значки в правой части дисплея - Wi-Fi и уровень заряда батареи, текущее время и многое другое.

Сенсорный ввод

Перемещайте пальцем иконки, кнопки, меню и другие элементы на сенсорном экране. Для выбора просто прикоснитесь к ней.

Если вам надо ввести какой то текст просто нажмите на поле ввода и печатайте на всплывающей клавиатуре.

Другие жесты включают в себя:

- **Коснитесь и удерживайте:** Коснитесь и удерживайте элемент на экране, коснувшись ее и, не отпуская палец, пока не появятся доступные действия.
- **Drag:** Коснитесь и удерживайте элемент, на мгновение, а затем, не отпуская палец, переместите палец на экране, пока вы не достигнете цели положение. Например, вы можете перетащить, чтобы изменить быстрого доступа на Начальном экране.
- **Слайд:** Быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не останавливаясь, слайд-начальный экран влево или вправо, чтобы просмотреть другие Домашние экраны.
- **Pinch:** В некоторых приложениях (например, Карты, Браузер, и Галерея), вы можете увеличивать и уменьшать масштаб, поставив два пальца на экране сразу и сдвинутых вместе (для уменьшения) или развести (для увеличения).
- **Повернуть экран:** На большинстве экранов, ориентацию экрана вращается с вашим устройством. Вы можете изменить эту настройку Дисплея.

Настройки > Устройство > Звуки

Настройки > Устройство > Дисплей

Использование блокировки экрана

Для защиты персональной информации, вы можете настроить вашего телефона настройки блокировки:

1. Из Дома или Всех Приложений, экран, нажмите Настройка
2. Прокрутите вниз и нажмите Безопасность.
3. Сенсорный Экран блокировки.
4. Выберите тип блокировки, который вы хотите использовать.

После установки блокировки здесь, блокировки экрана отображается всякий раз, когда ваш экран просыпается.

If your tablet's playing music when the screen locks, you can continue listening or pause the selection without unlocking.

Make yourself at home

Change the wallpaper

Wallpapers are images from Super-HD Player (pictures you shot with Camera, synced from Picasa, and so on), still images included with the system, and live images (such as an animation or a map that centers on your location). They take the place of the default background for your Home screens.

1. Touch & hold anywhere on a Home screen that's not occupied. A list of options appears.

2. Touch a wallpaper source:

Super-HD Player. Choose from pictures that you've taken with Camera or downloaded to your device.

Live Wallpapers. Choose from a scrolling list of animated wallpapers.

Wallpapers. Choose from thumbnails of default images, or touch a thumbnail for a larger version.

You can download additional wallpapers from Android Market.

3. To set a wallpaper, touch "set wallpaper" under the Gallery images or Set wallpaper.

Related settings

Settings > Device > Display > Wallpaper Arrange & work with apps


To see all your apps, touch the All Apps icon on any Home screen.

The main All Apps screen opens. This is where you can see all your apps, including those downloaded from Android Market. You can move app icons to any of your Home screens.

From All Apps, you can

- Move between screens: Swipe left or right.
- Launch an app: Touch its icon.
- Place an app icon on a Home screen: Touch & hold the app icon, slide your finger, and lift your finger to drop the icon in place.
- Place an app icon in the Favorites tray: Touch, hold, & slide to move one of the Favorites icons out of the tray. Then use the same technique to move another one into the same position.
- Explore your widgets: Touch the Widgets tab at the top of any All Apps screen.
- Get more apps. Touch the Market icon.

To remove an app icon from the Home screen, touch and hold it, slide your finger toward the top of the screen, and drop the app over the Remove icon.

Note The All Apps icon  in the Favorites tray is permanent. You can't move it.

Чувствуйте себя как дома

Изменение фонового рисунка

Обои изображений от Super-HD Плеер (фото, снятое с Камеры, синхронизируются с Picasa и т.д.), изображения, включенные в систему, и живых обоев (как, например, анимацию или карту, центров от вашего местоположения). Они заняты место фона по умолчанию для вашего Домашнего экрана.

1. Коснитесь и удерживайте в любом месте на экране, который не занят. Появится список вариантов выбора.

2. Выберите источник:

Super-HD-Плеер. Выбрать из фотографий, которые вы взяли с Камеры или загрузить в устройство.

Живые Обои. Выберите из списка прокрутки анимированных обоев.

Обои для рабочего стола. Выбрать из эскизов изображений по умолчанию, или нажмите на маленькую картинку, на большую версию.

Вы можете скачать дополнительные обои из Android Market.

3. Для установки фонового рисунка, нажмите "установить обои" под Галереей изображений или Установить фоновый Рисунок.

Настройки, относящиеся


Настройки > Устройство > Дисплей > обои

Организовать и работать с приложениями

Чтобы увидеть все ваши приложения, нажмите на Все Приложения значок на любом Домашнем экране.

Это место, где вы можете видеть все ваши приложения. Вы можете перемещать иконки приложений на любой из ваших Домашних экранов.

Из Всех Приложений, вы можете

- Перемещения между экранами: Проведите пальцем влево или вправо.
 - Запуск приложения: Нажмите его значок.
 - Поместить значок приложения на Начальном экране: Коснитесь и удерживайте значок приложения, проведите пальцем, и поднимите палец, чтобы отбросить икону на место.
 - Поместить значок приложения в Избранное лоток: Нажмите и удерживайте, чтобы перейти в одном из самых любимых икон из лотка.
 - Исследовать ваши виджеты: нажмите, Виджеты, расположенную в верхней части любой Всех Приложений экран.
 - Загрузить дополнительные приложения. Прикосновение Рынке значок. Чтобы удалить значок приложения на Начальном экране, нажмите и удерживайте ее, перемещайте палец по направлению к верхней части экрана, и перетащите приложение на 4-й Удалить значок.
- Обратите внимание На Все Приложения значок в  избранное лоток является постоянным. Вы не можете переместить его.

Use folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

From any Home screen, you can

- Open a folder: Touch it. The folder opens:
- Rename a folder: Touch its name.
- Move icons around your Home screens: Touch, hold, and slide.

Tips

- To see a smaller collection of frequently used apps, touch the Google Apps folder near the bottom of the screen. As with any folder, you can customize its contents.
- After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen .

Add widgets

Widgets are like windows into your apps. They're available from an All Apps tab for you to move onto your Home screens.

To see your widgets:

1. Touch the All Apps icon on your Home screen.
2. Touch Widgets at the top of the screen.

From the main Widgets screen, you can

- Move between screens: Swipe left or right.
- Drag a widget to a Home screen: Touch and hold the widget's icon, slide your finger where you want to place it, and lift your finger.

You may be asked to make further choices before the widget activates. If there isn't room where you dropped it, the widget won't get added to the Home screen.

Использовать папки

Вы можете комбинировать несколько app значки в папке. Падение одного приложения значок над другой на Начальном экране, и две иконы будут объединены.

Из любого экрана, вы можете

- Откройте папку: Прикоснуться к ней. Папка откроется:
- Переименовать папку: Коснитесь пером ее названия.
- Перемещать значки вокруг вашего Дома экраны: Нажмите, удерживайте и слайдов.

Советы

- Чтобы можно увидеть небольшой сборник часто используемые приложения, нажмите на Google Apps папки в нижней части экрана. Как и в любой папке, вы можете изменить его содержимое.
- После того как вы откроете приложение, как правило, вы можете настроить его параметры, выбрав пункты из своего Меню значок вверху или bottom экрана .

Добавьте виджеты

Виджеты-это как в windows приложений. Они доступны из Всех Приложений, закладку для вас, чтобы перейти на ваш Дом экраны.

Чтобы увидеть ваши виджеты:

1. Коснуться Всех Приложений, iccfl на вашем Домашнем экране.
2. Прикосновение Виджетов в верхней части экрана.

Из главного Виджеты на экране, вы можете

- Перемещения между экранами: Проведите пальцем влево или вправо.
- Перетащите виджет на Начальном экране: нажмите и удерживайте виджет), проведите пальцем, где вы хотите разместить их, и поднимите палец.

Вам может быть предложено сделать выбор дальнейшего перед активировать widget. Если у нас нет места, где вы бросили его, виджет не получите добавить на начальный экран.

Start Gmail

You can use Gmail to read and write email from any mobile device or browser. All your email is always up to date and available no matter where you check it from.

But Gmail is not just about email. Your Gmail name and password signs you into to all Google apps and services, including Calendar; People, for keeping track of your contacts; Google Reader, for keeping up with your online reading; and many more.

- To launch Gmail, touch the Gmail icon on a Home or All Apps screen. The first time you launch Gmail, you're asked to sign in or create an account, if you didn't already do so when you first set up your device. Then Gmail opens to the Inbox. From here, you can
- Read email. Touch a message to read it. Unread messages are bold.
- Organize email. Check the box beside a message to select it. Then use the icons and menu along the bottom of the screen to manage the selected message*,
- Change your settings. Touch the Menu icon to change your preferences, add an account, or get help.

Find People

The People app gives you quick and easy access to everyone you want to reach. When you first turn on your Tablet and sign into a Google Account, any existing contacts from that account are synced with your People app. After that, all your contacts stay in sync automatically, whether you make changes on your Tablet, from another device, or from any Web browser.

If you belong to Google+ or use Exchange, you can also sync that contact information with People.

All your People information is available from Gmail, Google Talk, Messenger, Tablet, and other apps where it's useful. As you add contacts from different sources, they are synced automatically across all the places you need them.

- To view your contacts, touch the People icon on a Home or All Apps screen.

The first time you launch People, you're asked to sign in or create an account. Then the app opens to the main list of your contacts. You can view them in three ways from the tabs at the top of the screen: Groups, All, and Favorites:

From any of the main views, you can

- Read details. Touch a name to see details for a contact or group.
- Edit details. While viewing a contact, touch the Menu icon and choose options to edit or share contact details, and so on. You can also touch the star beside the Menu icon to add a contact to your Favorites list.
- Change your settings. While viewing the main list screen, touch the Settings icon to import or export contacts, choose display options for the Groups and All tabs, and add or edit accounts.

No matter where you are within People, you can always get back to the main lists by touching the icon in the top left

Запуск Gmail

Вы можете использовать Gmail для чтения и записи электронной почты с мобильного устройства. Все адреса электронной почты всегда обновляются и доступны.

Но Gmail-это не только электронный адрес. Ваш Gmail имя и пароль используются во всех службах Google и услуг, включая Календарь, Люди, для отслеживания ваших контактов, Google Reader, для поддержания с вашим онлайн-чтения, и многое другое.

- Для запуска Gmail, нажмите на иконку Gmail
- При первом запуске Gmail, вас попросят войти или создать учетную запись, если у вас еще нет - зарегистрируйтесь, если есть введите свой логин и пароль Gmail. Затем Gmail открывается в папке " входящие".
- Чтение электронной почты. Коснитесь сообщения, чтобы прочитать его. Непрочитанные сообщения выделены жирным шрифтом.
 - Изменить параметры. Коснитесь значка, чтобы изменить ваши предпочтения, добавить учетную запись, или получить помощь.

Найти Людей,

Приложение Люди дает вам быстрый и легкий доступ ко всем, кого узнаете. Когда вы впервые включите ваш Планшет и войдите в учетную запись Google, существующие контакты будут синхронизироваться с вашим приложением. После этого, все ваши контакты автоматически синхронизируются.

Если вы принадлежите к Google+ или использовать Exchange, вы можете также синхронизировать, контактной информацией с Людьми.

Все ваши Люди информация доступна из Gmail, Google Talk, и других приложениях, где это полезно. Как вы добавить контакты из разных источников, они будут синхронизироваться автоматически через все места, где вы в них нуждается.

- Редактировать сведения. При просмотре контактов, коснитесь иконки Меню и выберите параметры для редактирования или контактную информацию. Вы также можете нажать на звездочку рядом с Меню значок, чтобы добавить контакт в список "Избранное".
- Изменить параметры. При просмотре основной экран списка, нажмите иконку для импорта или экспорта контактов, выберите параметры отображения для Групп и Все вкладки, и добавить или изменить учетные записи.

Независимо от того, где вы находитесь в Людей, вы всегда можете вернуться к основной список, нажав на иконку в верхнем левом

corner of the screen.

Manage your Calendar

The Calendar app lets you view and edit your schedule.

When you first set up your Tablet, you configured it to use an existing Google Account (such as Gmail), or you created a new one. The first time you open the Calendar application on your Tablet, it displays any existing calendar events from that Google Account on the web. As you edit events from any mobile device or web browser, they are synced automatically across all the places you n^ them.

To view your Calendar, tou on a Home or App screen.

To change the Calendar view, touch the date at the top and choose Day, Week, Month, or Agenda.

Swipe to scroll vertically or horizontally. In the Day or Week views, spread your fingers apart or pinch them together to zoom in or out.

From any of these views, you can

- Read or edit event details. Touch an event to view its details.
- Manage events and calendars. Touch icons across the top or Me 51 to search or create events, return to today, or adjust settings. *

Use your Camera

The Camera app is a combination camera and camcorder. pm

You can view photos and videos you take with Camera in the Slgllr-HD Play app along with movies that you rent or download. Щ

To take pictures and videos, first touch the Camera icon on a Home or All Apps screen.

When Camera opens, you can

- Take a picture: Touch the blue button.
- View the most recently taken picture: Touch the thumbnail near the blue button.

You can now share the picture by touching the Gmail, Google+, Messenger, or other icons displayed along one side of the image.

To view this picture and others in the Gallery app, touch the picture.

Manage downloads

Files, apps, and other items you download from Gmail, Email, Android Market, or in other ways are stored in your device's internal storage. You can use the Downloads app to view, reopen, or delete what you've downloaded.

Some mobile networks restrict the size of the files you can download, to manage the demands on their networks or to help you avoid unexpected charges. When you try to download an oversized-file when connected to such networks, you may be

углу экрана.

Управление Календарем

Приложение Календарь позволяет просматривать и редактировать свой график. Когда вы сначала настроили ваш Планшет, вы сконфигурировали его, чтобы использовать существующий Аккаунт Google (например, Gmail), или вы создали новую. Первый раз при открытии приложения Календарь, на ваш Планшет, он отображает все существующие события календаря из этой Учетной записи Google в Интернете. Как можно изменить событий с любого мобильного устройства или веб-браузер, они будут синхронизироваться автоматически во всех местах.

Для просмотра вашего Календаря, на Дом или App экран.

Чтобы изменить вид Календаря, коснитесь даты сверху и выбрать День, Неделю, Месяц или Встреча.

Нажмите для прокрутки по вертикали или горизонтали. В тот День, или Неделю, представления, распространения ваших пальцев или ущипнуть их вместе для увеличения или уменьшения масштаба.

От любой из этих представлений, можно

- Прочитать или изменить сведения о событии. Выберите событие, чтобы просмотреть его подробности.
- Управлять событиями и календари.

Использование Фотоаппарата

Приложение Камеры является комбинация камеры и видеокamеры

Для съемки фотографий и видео, первое прикосновение на значок Камеры на Домашнем или Все Приложения экран.

Когда Камеры открывается, вы можете

- Сделать фото: Нажмите синюю кнопку.
- Просматривать недавно принятые изображения: нажмите на маленькую картинку, рядом синюю кнопку.

Теперь вы можете поделиться изображением путем прикосновения к Gmail, Google+, Messenger или других значков, отображаемых на одной стороне изображение.

Управление загрузками

Файлы, программы, и другие элементы, которые вы скачайте из Gmail, Электронный адрес, Android Market, либо в иных целях хранятся в вашей памяти коммуникатора.

required to delay downloading until your device is connected to a Wi-Fi network, when the download will resume automatically. You can view and manage these queued files in the Downloads app as well. Downloaded files are stored in the Download directory that's visible when your device is connected to a computer. You can view and copy files from this directory.

Open Downloads and manage downloaded files

- Touch the Downloads icon from a Home or All Apps screen.
- Touch an item to open it.
- Touch headings for earlier downloads to view them.
- Check items you want to share. Then touch the Share <J> and choose a sharing method from the list.
- Check items you want to delete. Then touch the Trash icon
- At the bottom of the screen, touch Sort by size or Sort by date to switch back and forth.

Tune performance Optimize battery life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need. You can also monitor how apps and system resources consume battery power.

To adjust the settings described here, first touch the Settings icon on a Home or All Apps screen.

Extend the life of your battery

- If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, use the Settings app to turn them off. The GPS setting is located in Settings > Personal > Location services.
- Don't leave the Maps or Navigation apps open on the screen when you're not using them. They use GPS (and thus more power) only when they're running.
- Turn down screen brightness and set a shorter Sleep timeout: Settings > Device > Display.
- If you don't need it, turn off automatic syncing for all apps: Settings > Personal > Accounts > Sync. Note that this means you need to sync manually to collect messages, email, and other recent information, and won't receive notifications when updates occur.
- If you know you won't be near a mobile or Wi-Fi network for a while, switch to Airplane mode:
Press and hold the power switch until the Tablet options dialog appears. Then touch Airplane Mode.

Check battery level and usage details

- Open Settings > Device > Battery.

пока коммуникатор подключен к сети Wi-Fi, когда загрузка будет автоматически возобновлена. Вы можете просматривать и управлять этими очереди файлов в Загрузок app, а также. Загруженные файлы хранятся в каталоге Загрузки, что особенно хорошо видно, когда коммуникатор подключен к компьютеру. Вы можете просматривать и копировать файлы из этого каталога.

Открытое Загрузок и управление скачиваемых файлов

- Коснитесь иконки Скачать из Дома или Всех Приложений экран.
- Нажмите элемент, чтобы открыть его.
- Коснитесь заголовки для ранее загрузки, чтобы просмотреть их.
- Проверьте элементы, которые хотите отправить. Затем к Действия <J> и выбрать метод распределения из списка.
- Проверьте элементы, которые вы хотите удалить. Затем нажмите Trash icon

В нижней части экрана, нажмите Сортировать по размеру или Сортировка по дате, чтобы переключаться вперед и назад.

Настройки производительности Оптимизировать батареи

Вы можете расширить вашу батарея жизнь между расходы по выключение функции, которые вам не нужны. Также вы можете отслеживать, как приложений и системных ресурсов расходуется заряд аккумулятора.

Для регулировки настроек, описанных здесь, первое прикосновение к Settings icon на Домашнем или Все Приложения экран.

Продлить жизнь вашего аккумулятора

- Если вы не используете Wi-Fi, Bluetooth, GPS или, используйте Настройки приложения, чтобы выключить их. GPS Настройка находится в меню Настройки > Личное > опред.местопол.
- Не оставляйте Карты и Навигационные приложения, открытые на экране, когда вы их не используете. Они используют GPS (и, следовательно, больше энергии) только тогда, когда они запущены.
- Уменьшите яркость экрана и набор меньшего ожидания: Настройки > Устройство > Дисплей.
- Если вам это не нужно, выключение автоматической синхронизации для всех приложений: Настройка > Личные > учетные записи Синхронизация. Обратите внимание, что это означает, что вам нужно для синхронизации вручную, для сбора сообщений, электронной почты, и другие недавние информации, и не получать уведомления при обновлении.
- Если вы знаете, вы не будете рядом с мобильного или Wi-Fi сети на некоторое время, переключитесь в режим Полета:
Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не Таблетка опции появится диалоговое окно. Затем нажмите Режим Полета.
Проверьте уровень заряда батареи и использования деталей
- Откройте Настройки > Устройство > Батареи.

The list at the bottom of the screen shows the breakdown of battery usage for individual apps and services. Touch a graph for more details. The details screen for some apps includes buttons that allow you to adjust settings affecting power usage, or stop the app completely.

Warning!

If you stop some apps or services, your device may not work correctly. Battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen. The discharge graph shows battery level over time since you last charged the device, and how long you've been running on battery power.

To adjust the settings dgspibed here:

1. Touch the Settings icon on a Home or All Apps screen.
2. Touch Wireless & networks > Data usage.

By default, you see the settings for mobile data: that is, the data network or networks provided by your carrier:

It's possible to show Wi-Fi data usage settings in a separate tab. To do so, touch the MSnu icon then Show Wi-Fi usage. Near the top of the screen, note the on-off switch for mobile data. The instructions that follow assume that this switch is turned on. If it's off, you won't be able to use mobile data at all and many features of your Tablet and apps won't work correctly.

Just below the on-off switch, note the data usage cycle. Touch it to choose a different cycle. This date range is the period of time for which the graph displays data usage.

The vertical white lines on the graph show a period of time within the data usage cycle. This range determines the usage amount displayed just below the graph. Drag lines to change the period.

Set data usage warning

- Drag the orange line by its right side to the level where you want to receive a warning.

When your data usage reaches this level, you'll receive a notification.

Set data usage limit


1. Check Set mobile data limit.

A dialog appears that describes the limit you're setting.

2. Read the message. If you're willing to proceed, click OK.

The red line at the top of the graph activates, so you can drag it up or down.

3. Drag the red line by its right side to the limit you want to set.

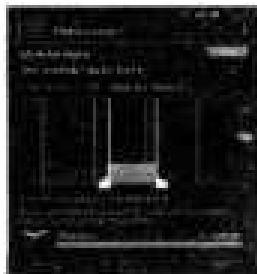

В списке в нижней части экрана показана разбивка использования батареи для отдельных приложений и услуг. Подробности экран для некоторых приложений, включает в себя кнопки, позволяющие настраивать параметры, влияющие на разряд батареи. Состояние батареи (зарядка, выгрузка) и уровень (в процентах от полностью заряженного) отображаются в верхней части экрана.

Чтобы настроить параметры dgspibed здесь:

1. Коснитесь Настройки на Домашнем или Все Приложения экран.
2. Прикосновение Беспроводные сети > использования Данных.

По умолчанию, вы видите настройки для мобильных данных, сети передачи данных и сети, предоставляемые вашей карьеры:

Возможно, чтобы показать, Wi-Fi использовании данных параметров в отдельной вкладке. Чтобы сделать это, нажмите Меню значок , а затем Показать Wi-Fi использования.

В верхней части экрана, обратите внимание на выключатель для мобильных данных.

Чуть ниже выключатель, обратите внимание на использование данных цикла. Коснуться его, чтобы выбрать другой цикл. Этот диапазон дат является период времени, в течение которого на графике отображается использования данных.

Вертикальными белыми линиями на графике показывают, период времени, в течение использование данных цикла. Этот список определяет, за использование суммы отображается чуть ниже на графике. Перетащите линий для изменения периода.

Набор данных, использования предупреждение

- Перетащите оранжевую линию к правой его стороне до уровня, на котором вы хотите получать предупреждение.

Когда ваши данные работы достигает этого уровня, вы будете получать уведомления.

Установите лимит использования данных


1. Проверьте Установки мобильной передачи данных предела.

Появится диалоговое окно, в котором описаны ограничения вы находитесь.

2. Прочитать сообщение. Если вы хотите продолжить, нажмите кнопку ОК.

Красной линией в верхней части графика, активизирует, так что вы можете перетащить его вверх или вниз.

3. Перетащите Красной линии на правой его стороне до предела, который вы хотите установить.

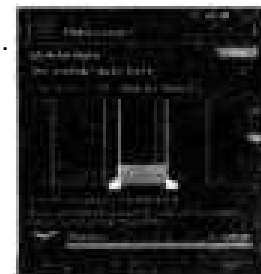

When your data usage reaches the limit, mobile data will be turned off automatically and many features of your Tablet won't work correctly. You'll receive a notification when this occurs.

Important

The usage displayed on the data usage settings screen is measured by your Tablet. Your carrier's data usage accounting may differ. Usage in excess of your carrier plan's data limits can result in steep overage charges. The feature described here can help you track your usage, but is not guaranteed to prevent additional charges. For best results, set a conservative limit.

View or restrict data usage by app

Some apps transfer data in the background; that is, when you're not actually using the app, it may download data for future reference. Restricting background data usage for individual apps can sometimes be a useful way to reduce your overall data usage. However, this is a drastic measure that may also affect the app's performance or cause it to malfunction. Check whether data usage can be restricted from the app's own settings (available from within the app) before restricting it here.

1. Make sure you're viewing the network for which you want to view or restrict app data usage.
2. Scroll down to find the app whose data usage you want to view.
3. To see more details for an app, touch its name.
4. To stop background data usage for this app, check Restrict background data.
5. Read the message that appears. If you're willing to proceed, click OK.

Advanced data usage settings

Two other settings available from the Menu icon can have dramatic effects, but may sometimes be useful:

- Data roaming can result in steep additional charges. However, in some locations this may be the only way to connect to the Internet.
- Restrict background data affects all your apps across all available networks, and may cause some features to stop working. This is an extreme step that should be used with caution.

Optimize memory usage

You typically don't need to worry about managing apps beyond installing, opening, and using them. But there may be times when you want to know more about what's happening behind the scenes.

Apps use two kinds of memory: internal storage and RAM. They use internal storage for themselves and any files, settings, and other data they use. They also use RAM (memory designed for temporary storage and fast access) when they're running.

Android manages and carefully guards the portion of internal storage where the system, apps, and most data for those apps are stored, because this area may contain your private information. It's not possible to view this portion of internal storage when you connect your device to a computer with a USB cable. The other portion of

Просмотреть или ограничивать использование данных с app. Некоторые приложения передачи данных в фоновом режиме, то есть, когда вы не используете приложение, он может загрузить данные для использования в будущем. Ограничение фоновое использование данных для отдельных приложений, иногда может быть полезным для уменьшения вашей общей использования данных. Однако, это радикальная мера, которая также может повлиять на app производительности или привести к его неисправности. Проверьте, является ли использование данных может быть ограничен из app собственные настройки (доступно в app) до ограничивая его здесь.

1. Убедитесь, что вы просматриваете их сети, для которой вы хотите просмотреть, или ограничить app использования данных.
2. Прокрутите список вниз, чтобы найти приложение, данные которого использования вы хотите просмотреть.
3. Чтобы увидеть больше деталей для приложения, коснитесь пером ее названия.
4. Чтобы остановить фоновое использование данных для этого приложения, установите флажок Ограничить справочные данные.
5. Читать сообщение, которое появляется. Если вы хотите продолжить, нажмите кнопку OK.

Advanced data использования настроек

Две другие параметры, доступные в Меню значок может иметь драматические последствия, но иногда может быть полезным:

- Роуминг данных может привести к крутому дополнительные расходы. Однако, в некоторых местах это может быть единственный способ подключения к Интернету.
- Ограничить справочные данные влияет на все ваши приложения во всех доступных сетей, и могут вызвать некоторые функции, чтобы остановить работу. Это крайний шаг, который необходимо использовать с осторожностью.

Оптимизировать использование памяти

Вам обычно не нужно беспокоиться об управлении приложений, кроме установки, открытия, и их использование. Но там могут быть случаи, когда вы хотите узнать больше о том, что происходит за кулисами.

Приложения используют два вида памяти: внутренняя память и RAM. Они используют внутреннее хранилище для себя и какие-либо файлы, настройки и другие данные, которые они используют. Они также использование RAM (оперативной памяти, предназначенная для временного хранения и быстрого доступа), когда они запущены.

Android управляет и тщательно оберегает доля внутреннего хранения, где системы, приложения, и большинство данных для этих приложений хранятся, потому что эта область может содержать вашей личной информации. Это не возможно, чтобы просмотреть эту часть внутренней памяти, когда вы Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB. Другая часть

internal storage, where music, downloaded files, and so on are stored, remains visible for your convenience.

Android also manages how apps use RAM. It may cache some things you've been using recently, for quicker access if you need them again, but it will erase the cache if it needs the RAM for new activities. You affect the way apps use internal storage directly and indirectly in many ways; for example,

- . Installing or uninstalling apps.

- . Downloading files in Browser, Gmail, and other apps.

- Creating files (for example, by taking pictures).

- Deleting downloaded files or files you created.

- Copying files between your device and a computer via USB.

You rarely need to manage the way apps use RAM. But you can monitor apps' RAM usage and stop them if they misbehave.

Use the Apps screen

The Apps screen allows you to adjust several aspects of the way your device uses memory. To view these settings:

- 1 From a Home or All Apps screen, touch the Setting;gm

- 2 Under Device, touch Apps.

You'll see three tabs at the top of the screen, each displaying a list of apps or their components:

- . Downloaded. Displays apps you've downloaded from Market or other sources.

- . Running. Displays all apps, processes, and services that are currently running or that have cached processes, and how much RAM they are using. The graph at the bottom of the Running tab shows the total RAM in use and the amount free. Below the graph, touch Show cached processes or Show running services to switch back and forth.

- . All. Displays all apps that came with Android and all apps you downloaded from Android APket or other sources.

To switch the order of the lists displayed in the Downloaded or All tabs, touch Menu icon > Sort by name or Sort by size.

To view details about an app or other item listed under any tab, touch its name. The information and controls available vary among different types of apps, but commonly include:

- Force stop button: Stops an app that is misbehaving. Stopping an app, process, or service may cause your device to stop working correctly. You may need to restart your device after doing this.

- . Uninstall button: Deletes the app and all of its data and settings.

- . Disable button: Prevents the app from running, but does not uninstall it. This option is available for some apps and services that can't be uninstalled.

- . Clear data button: Delete an app's settings and other data without removing the app itself.

- . Clear cache: If the app stores data in a temporary area of the tablet's memory, lists how much information is stored, and includes a button for clearing it.

внутреннее хранилище, где музыка, загруженных файлов, и так далее хранятся, остается видимым для вашего удобства.

Android также управляет как приложения используют оперативной памяти. Это может кэшировать некоторые вещи, которые вы использовали в последнее время, для быстрого доступа, если они вам понадобятся снова, но это будет стирать кэш, если он нуждается в оперативной памяти для новых видов деятельности. Вы влияют на то, как приложения используют внутренние хранения, прямо и косвенно, во многих отношениях, например, путем:

Установка и удаление приложений.

- . Загрузка файлов в Браузере, Gmail, и других приложений.

- Создание файлов (например, на съемки).

- Удаление загруженных файлов или файлов, которые вы создали.

- Копирование файлов между устройством и компьютером через USB.

Использование Приложений, экран

Приложения меню позволит вам настроить некоторые аспекты образом, устройство использует память.

- 2 Под Устройство, коснитесь Приложения.

Вы увидите три вкладки в верхней части экрана, каждая из которых содержит список приложений или их компонентов:

- . Загрузить. Отображает приложения, которые вы скачали

- . Работает. Отображает все приложения, процессы и услуги, которые в настоящее время работают и сколько памяти они используют.

На графике внизу вкладку Запущенные показывает общее ОЗУ в использовании и количество

- . Все. Отображает все загруженные приложения

Для просмотра сведений о приложении или других элементов, перечисленных в любую вкладку, нажмите его имя. Информации и управления, различных типов, но обычно включают в себя:

- кнопка Стоп: Останавливает апп, что это неправильно. Остановка приложения, процесс или услуга может вызвать устройство перестает работать правильно. Вам может потребоваться перезагрузка устройства, после этого.

- . Удалить): Удаление апп и все свои данные и настройки.

- . Выключить (Disable): чтобы предотвратить работает, но не удалить его. Эта опция доступна только для некоторых приложений и услуг, которые не могут быть удалены.

- . Ясно данных кнопка: Удалить настройки приложения и другие данные, не удаляя само приложение.

- . Очистить кэш: Если приложение хранит данные во временной области таблетки памяти, списки, сколько хранится информация, и включает в себя кнопки для освобождения его.

connect your device to a computer with a USB cable. The other portion of

- Launch by default: If you have configured an app to launch certain file types by default, you can clear that setting here.

- Permissions: Lists the kinds of information about your tablet and data the app has access to.

Enter Et edit text Use the keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. Some apps open it automatically. In others, you open it by touching where you want to type.



As you type, the keyboard displays suggestions above the top row of keys. To accept a suggestion, touch it.

Basic editing

- Move the insertion point: Touch where you want to type. The cursor blinks in the new position, and a green tab appears below it. Drag the tab to move the cursor.

- Select text: Touch & hold or double-tap within the text.

The nearest word highlights, with a tab at each end of the selection. Drag the tabs to change the selection.

The tab disappears after a few moments, to get out of your way. To make it reappear, touch the text again.

- Delete text: Touch to delete selected text or the characters before the cursor.

- Cut, copy, paste: Select the text you want to manipulate.



Cut, copy, paste

Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.

Другая часть

- Запуск по умолчанию: Если вы настроили приложение, запустить определенные типы файлов, по умолчанию, вы можете ясно, что сидит здесь.

- Разрешения: Перечислены виды информации о вашей планшета и данных app имеет доступ.

Ввод И редактирование текста с клавиатуры

Вы можете ввести текст с помощью экранной клавиатуры. Некоторые приложения открыть ее автоматически. В других странах, вы откройте ее, нажав где вы хотите ввести.



Как вы тип, клавиатура отображает предложения выше верхнем ряду клавиш. Чтобы принять предложение, нажмите ее.

Основы редактирования

Перемещение точки ввода:

Нажмите, где вы хотите ввести.

Мигает курсор в новую позицию, и зеленый вкладка отображается ниже его. Перетащите вкладку, чтобы переместить курсор.

- Select текста: Нажмите и удерживайте нажатой клавишу или дважды нажмите в тексте.

В ближайшие слово показатели, с вкладкой на каждом конце выбора.


Перетаскивание вкладки для изменения выбора.

На вкладке исчезает через несколько минут, чтобы убраться с вашей дороги. Чтобы сделать это вновь, нажмите на текстовое снова.

- Удалить текст: нажмите, чтобы удалить выделенный текст или символы перед the cursor.

- Вырезать, копировать, вставить: Выберите текст, который вы хотите управлять.

КОПИРОВАТЬ.



Вырезать, вставить

To make the keyboard go away, touch Done.

Tips & shortcuts

Type capital letters: Touch the Shift[^] once to switch to capital letters for one letter. Or touch & hold Shift

key while you type. When you release the key, the lower case letters reappear.

Turn caps lock on: Double-tap or touch & hold the Shifty.' , so it change .

Touch the Sh A. key again to return to lowercase.

Show numbers or symbols: Touch the ?123 key. To see more choices, touch the = \< key.

. Quickly access common punctuation and symbols: Touch & hold the key to the right of the space bar (period key).

. Type special characters: Touch & hold the Shift[^]4 while you touch a key with a small gray character in its corner to enter the gray character.

Touch & hold any key to see alternative letters, symbols, or numbers, which you can then touch to type.

. Change input language or keyboard: Touch & hold the key to the left of the space bar (with ... In the lower-right corner), and then release it.

The Input options menu appears. Choose the option you want to adjust.

Related settings

Settings > Personal > Language & input

Connect to Wi-Fi networks

Wi-Fi is a wireless networking technology that can provide Internet access at distances of up to 100 meters, depending on the Wi-Fi router and your surroundings.

To use Wi-Fi, you connect to a wireless access point, or "hotspot." Some hotspots are open and you can simply connect to them. Others implement security features that require other steps to set up, such as digital certificates or other ways to ensure that only authorized users can connect.

To extend the life of your battery between charges, turn off Wi-Fi when you're not using it. You can also set your device to disconnect automatically from Wi-Fi networks when it's sleeping.

Turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

If you're adding a Wi-Fi network when first setting up your device, Wi-Fi is turned on automatically.

1 Touch the Settings icon on a Home or All Apps screen.

2 Touch Wireless & networks > Wi-Fi.

3 Slide the Wi-Fi switch to the On position.

The device scans for available Wi-Fi networks and displays the names of those it finds. Secured networks are indicated with a Lock icon. If the device finds a network that you connected to previously, it connects to it.

4 Touch a network name to see more details or connect to it.

Тип капитала письма: нажмите Shift [^] один раз, чтобы ввести прописную букву в одном письме. Или нажмите и удерживайте нажатой клавишу Shift

Включить caps lock on: Дважды нажмите или нажмите и удерживайте Показать цифры или символы: нажмите ?123 ключ. Чтобы увидеть больше выбор, нажмите = \< ключ.

Быстрый доступ к общим знакам препинания и символов: Нажмите и удерживайте кнопку справа от пробела (период ключ).

Тип специальные символы: Нажмите и удерживайте кнопку Shift [^] при нажатии клавиш с небольшой серый символ в свой угол, чтобы войти в серых характер.

Изменение языка ввода или клавиатуры: Нажмите и удерживайте клавишу слева от пробела, а затем отпустите ее.

Меню функций Ввода появляется. Выберите параметр, который вы хотите настроить.

Настройки, относящиеся

Настройка > Личные > Язык и вход

Подключение к сети Wi-Fi

Wi-Fi-беспроводная сетевая технология, которая может обеспечить доступ к Интернету на расстоянии до 100 метров, в зависимости от Wi-Fi роутер и ваше Окружение.

Чтобы использовать Wi-Fi, при подключении к беспроводной точке доступа, или "hotspot." Некоторые горячие точки открыты, и вы можете просто подключить к ним. Другие реализации функции безопасности, которые требуют других шагов, чтобы настроить, как, например, цифровые сертификаты или другие способы, чтобы только авторизованные пользователи могут подключаться.

Чтобы продлить срок службы аккумулятора без подзарядки, выключайте функцию Wi-Fi, когда вы его не используете. Вы можете также настроить устройство для автоматического отключения от сетей Wi-Fi, когда она спит.

Включить Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi

Если вы добавляете сети Wi-Fi при первой установке устройства, Wi-Fi включен автоматически.

1 нажмите значок Настройки в Домашней или Все Приложения экран.

2 нажмите Беспроводные сети > Wi-Fi.

3 Слайд Wi-Fi переключатель в положение On.

Устройство выполняет поиск доступных сетей Wi-Fi и отображает имена тех, кто его находит. Защищенные сети обозначаются значок Блокировки. Если устройство находит сети, подключенного к ранее, он подключается к ней.

4 выберите имя сети, чтобы увидеть больше деталей или подключиться к ней.

If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)

To modify a network's settings, touch & hold the network name.

Add a Wi-Fi network

You can add a Wi-Fi network so your device will remember it, along with any security credentials, and connect to it automatically when it's in range. You must also add a Wi-Fi network if the network does not broadcast its name (SSID), or to add a Wi-Fi network when you are out of range.

To join a secured network, you first need to learn security details from the network's administrator.

- 1 Turn on Wi-Fi, if it's not already on.
- 2 In the Wi-Fi settings screen, touch Add Network.
- 3 Enter the SSID (name) of the network. If necessary, enter security or other network configuration details.
- 4 Touch Save.

The information about the network is saved. Your device will connect to this network automatically the next time you come within range.

Forget a Wi-Fi network

You can make the device forget about the details of a Wi-Fi network that you added; for example, if you don't want the tablet to connect to it automatically or if it's a network that you no longer use.

- 1 Turn on Wi-Fi, if it's not already on.
- 2 In the Wi-Fi settings screen, touch the name of the network.
- 3 Touch Forget in the dialog that opens.

Configure proxy settings for a Wi-Fi network

Some network administrators require you to connect to internal or external network resources via a proxy server. By default, the Wi-Fi networks you add are not configured to connect via a proxy, but you can change that for each Wi-Fi network you've added.

Proxy settings are used by Browser but may not be used by other apps.

- 1 Touch & hold a network in the list of Wi-Fi networks you've added.
- 2 Touch Modify network in the dialog that opens.
- 3 Select Show advanced options.
- 4 If the network has no proxy settings, touch None under Proxy Settings, then touch Manual in the menu that opens.
- 5 Enter the proxy settings supplied by your network administrator.
- 6 Touch Save.

The proxy settings apply only to the Wi-Fi network you modified. To change the proxy settings for other Wi-Fi networks, modify them individually.

Set Wi-Fi notifications, disconnect policy, and other advanced options

Если сеть защищена, вам будет предложено ввести пароль или другие данные. (Обратитесь к сетевому администратору для получения подробной информации.)

Чтобы изменить сетевые настройки, коснитесь и удерживайте имя сети.

Добавить сеть Wi-Fi

Вы можете добавить сеть Wi-Fi, так что устройство будет помнить это, наряду с любыми данными безопасности и полномочиями, и подключиться к ней автоматически, когда это в списке. Вы должны также добавить сеть Wi-Fi, если сеть не передает его имя (SSID), или добавить сеть Wi-Fi, когда вы находитесь вне зоны досягаемости.

Присоединиться к защищенной сети, вам сначала нужно узнать сведения о защите от сетевого администратора.

- 1 Включите Wi-Fi, если оно еще не включено.
- 2 В окне настройки Wi-Fi экран, нажмите Добавить Сеть.
- 3 Введите SSID (имя) сети. Если необходимо, введите данные безопасности или другие сведения о конфигурации сети.
- 4 Коснитесь Сохранить.

Информация о сети сохраняется. Устройство будет подключаться к этой сети автоматически в следующий раз, когда вы приходите в пределах диапазона.

Настройка параметров прокси для сети Wi-Fi

Некоторые сетевые администраторы требуют, чтобы вы подключиться к внутренним или внешним ресурсам сети через прокси-сервер. По умолчанию, сети Wi-Fi, вы добавить не настроен для подключения через прокси-сервер, но вы можете изменить, что для каждой сети Wi-Fi вы добавили.

Настройки прокси-сервера, используемого Браузера, но не могут быть использованы другими приложениями.

- 1 нажмите и удерживайте сети в списке сетей Wi-Fi, которые вы добавили.
- 2 Коснитесь Изменить сети в диалоговом окне, которое откроется.
- 3 Выберите Show advanced options.
- 4 Если сеть не имеет параметры прокси-сервера, нажмите Нет Настройки Прокси-сервера, затем нажмите кнопку Manual в меню, которое открывается.
- 5 Введите настройки прокси-сервера, предоставленный вашим администратором сети.
- 6 Коснитесь Сохранить.

Настройки прокси-сервера, применяются только к сети Wi-Fi, измененный вами. Чтобы изменить настройки прокси-сервера для других сетей Wi-Fi, изменить их по отдельности.

Установка Wi-Fi уведомления, отключите политику, и другие дополнительные опции

To work with advanced Wi-Fi settings:

- 1 Turn on Wi-Fi, if it's not already on.
- 2 In the Wi-Fi settings screen, touch the Menu icon and choose Advanced.

These are the settings you can adjust:

. Network notification: By default, when Wi-Fi is on, you receive notifications in the Status bar when your device detects an open Wi-Fi network. Uncheck this option to turn off notifications

• Avoid poor connections: Check to automatically avoid using networks with a low-quality or intermittent Internet connection.

. Keep Wi-Fi during sleep: To conserve mobile data usage, your device stays connected to Wi-Fi when the screen goes to sleep.

Touch this option to change this default behavior: either to stay connected to Wi-Fi only when the device is connected to a charger (when battery life isn't a problem), or never to stay connected to

Wi-Fi during sleep. The latter choice is likely to increase mobile data usage.

You may want to revisit this setting if you receive a notification that you're approaching your specified mobile data limit.

• Wi-Fi frequency band: Specify Automatic, 5 GHz, or 2.4 GHz frequency bands This screen also displays the following information:

. MAC address: The Media Access Control (MAC) address of your device when connected to a Wi-Fi network.

. IP address: The Internet Protocol (IP) address assigned to the device by the Wi-Fi network you are connected to (unless you used the IP settings to assign it a static IP address).

Related settings

Settings > Wireless & networks > Wi-Fi Settings > Wireless & networks > Data usage

Connect to keyboards, mice, and other devices

You can connect a keyboard, mouse, or even a joystick or other input device to your tablet via USB and use it just as you would with a PC.

You may need an adapter to connect the keyboard or other device to your tablet's USB port. To connect more than one USB

device at a time, use a powered USB hub to reduce the drain on your tablet's battery.

Keyboards

In addition to entering text, you can use your keyboard to navigate your tablet's features:

. Use the arrow keys to select items on screen.

. Pressing Return when an item is selected is equivalent to touching that item.

• Pressing Escape is equivalent to touching Back.

Для работы с расширенной настройкой Wi-Fi:

1 Включите Wi-Fi, если оно еще не включено.

2 В окне настройки Wi-Fi экран, нажмите значок Меню и выберите Дополнительно.

Эти настройки вы можете настроить:

. Уведомление о сети: По умолчанию, при включенном Wi-Fi, вы получаете уведомлений в строке Состояния, когда устройство обнаруживает открытой сети Wi-Fi. Снимите этот флажок, чтобы отключить уведомления

Интернет-соединения.

. Держать Wi-Fi во время сна: Для сохранения мобильного использования данных, коммуникатор подключен к Wi-Fi, когда на экране идет спать.

Нажмите этот пункт, чтобы изменить это поведение по умолчанию: либо оставаться на связи Wi-Fi, только если коммуникатор подключен к зарядному устройству (когда батарея жизни это не проблема), или никогда не оставаться на связи с

Wi-Fi во время сна.

• Wi-Fi диапазон частот: Указать Автоматический, 5 ГГц и 2,4 ГГц полосы частот, Этот экран также показывает следующую информацию:

. MAC-адрес: Media Access Control (MAC) адрес устройства при подключении к сети Wi-Fi.

. IP-адрес: IP (Internet Protocol) адрес, присвоенный устройству по сети Wi-Fi, к которой вы подключены (если вы не использовали настройку IP, чтобы его присвоить статический IP-адрес).

Настройки, относящиеся

Настройка > Беспроводные сети > Настройки Wi-Fi > Беспроводные сети > использование Данных

Подключение к клавиатуры, мыши и других устройств

Вы можете подключить клавиатуру, мышь, или даже джойстик или другого устройства ввода, чтобы ваш планшет через USB и использовать его так же, как и с ПК.

Клавишные

В дополнение к вводу текста, вы можете использовать клавиатуру для перемещения:

. Используйте клавиши со стрелками, чтобы выбрать элементы на экране.

. Нажмите Вернуться, когда элемент выбран эквивалентно трогательно, что пункт.

• Нажатие Escare эквивалентно касаясь Назад.

. Press Tab or Shift-Tab to move from field to field in a form or other screen with multiple text fields.

Мышь

When you connect a mouse to your tablet and move the mouse, an arrow-shaped cursor appears, just as on a computer:

- Use the mouse to move the cursor.

. Clicking, pressing, and dragging with the mouse button is equivalent to touching, touching & holding, and dragging with your finger.

. Only one mouse button is supported.

Other input devices

You can use other input devices to your phone. However, games and other apps must be designed to support any special features of an input device, such as dedicated buttons or other controls, to take full advantage of them.

Connect to a Windows computer via USB

You can use a USB cable to connect your phone to a Windows computer and transfer music, pictures, and other files in both directions.

When you connect your tablet to the USB port on your computer, its USB storage is mounted as a drive and appears on your computer screen. You can now copy files back and forth as you would using any other external device.

When you're finished, simply disconnect the tablet by unplugging the USB cable.

Settings > Device > Storage > Menu > USB computer connection

Manage accounts

Add or remove accounts

You can use multiple Google Accounts and Microsoft Exchange ActiveSync accounts on your device.

You may also be able to add other kinds of accounts, depending on your apps. Some you can add in the Accounts & Sync screen, as described here.

Others you add using an app that works with those kinds of accounts. For example, you can add IMAP and POP3 email accounts with the Email app. _

To view the Accounts & sync settings screen described^re:

- 1 From a Home or All Apps screen, touch the Settings icon.
- 2 Under Personal, touch Accounts & sync.

Add an account

To add some accounts, you may need to obtain details from system administrator about the service to which the account connects. For example, you may need to know the account's domain or server address.

- 1 Go to Settings > Personal > Accounts & sync.
- 2 Touch Add account.

. Нажмите клавишу Tab или Shift-Tab для перехода от поля к полю в форме или других экран с несколькими текстовыми полями.

Мышь

Когда вы Подключите мышь, так же, как на компьютере:

- Использовать мышь, чтобы переместить курсор.

. Нажав кнопку, нажимая и перетаскивая с помощью мыши кнопку эквивалентно перетащить пальцем.

. Только одна кнопка мыши не поддерживаются.

Другие устройства ввода

Вы можете других устройств ввода для вашего телефона.

Подключиться к Windows-компьютеру через USB

Вы можете использовать USB-кабель для подключения телефона к компьютеру с Windows и передавать музыку, фотографии и другие файлы в обоих направлениях.

Когда вы Подключите ваш планшет к порту USB на вашем компьютере, его хранения USB монтируется как диск, и на экране компьютера появится. Теперь вы можете копировать файлы вперед и назад, как бы вы с помощью любого другого внешнего устройства.

Когда вы закончите, просто отключите отсоединив кабель USB.

Настройки > Устройство > Storage > Меню > USB-подключение к компьютеру

Добавить или удалить учетные записи

Вы можете использовать несколько Аккаунтов Google и учетных записей Microsoft Exchange ActiveSync в вашем устройстве.

Также вы можете добавить другие виды счетов, в зависимости от ваших приложений. Некоторые вы можете добавить учетные записи И

Синхронизация экрана, как описано здесь. Другие можно добавить, используя приложение, которое работает с теми, виды счетов.

Например, вы можете добавить IMAP и POP3 учетных записей электронной почты с app электронной Почты.

Чтобы просмотреть учетные записи

- 1 Из Дома или Всех Приложений, экран, коснитесь значка.
- 2 Под Личным, нажмите учетные записи и синхронизация".

Добавьте учетную запись

, Чтобы добавить несколько учетных записей, вы, возможно, потребуется получить информацию от системного администратора о сервис, в который учетной записи подключения. Например, вы, возможно, должны знать учетная запись домена или адрес сервера.

- 1 выберите Настройки > Личное > учетные записи и синхронизация".
- 2 нажмите Добавить учетную запись.

3 Touch the kind of account to add.

4 Follow the onscreen steps to enter information about the account.

Most accounts require a username and password, but the details depend on the kind of account and the configuration of the service you're connecting to. Depending on the kind of account, you may be asked to configure what kinds of data you want to sync, name the account, and other details.

When you're finished, the account is added to the list in Accounts & sync.

Depending how you configured the account, email, contacts, and other information start syncing to your device.

Remove an account

You can remove an account to delete it and all information associated with it from your device, including email, contacts, settings, and so on.

1 Go to Settings > Personal > Accounts & sync.

2 Touch the account to delete.

3 Touch Menu icon > Remove account.

Why use a Google Account?

Configure account sync options

You can configure synchronization options for any of your apps. You can also configure what kinds of data you synchronize for each account. Some apps, such as Gmail and Calendar, have separate synchronization settings that provide more fine-grained control. In such cases, the settings you select at the account level are still valid.

For some accounts, syncing is two-directional; changes that you make to the information on your device are made to the copy of that information on the web. Your Google Account works this way. Other accounts support only one-way sync: the information on your mobile device is read-only.

To view the Accounts & sync settings screen described here:

1 From a Home or All Apps screen, touch the Settings icon .

2 Under Personal, touch Accounts & sync.

Some apps also have their own settings related to syncing. For example, to control message syncing in the Gmail app, touch Menu icon > Label settings > Sync messages.

Configure general sync settings

1 Go to Settings > Personal > Accounts & sync.

indicates that some or all of an account's information is configured to sync automatically, indicates that none of an account's information is configured to sync automatically.

2 Check or uncheck Menu icon > Auto-sync app data to control whether changes you make to information on your device or

3 выберите тип учетной записи, которые нужно добавить.

4 Следуйте появляющимся на экране шагами для ввода информации об учетной записи.

Большинство требуют имя пользователя и пароль, но детали зависят от счета и конфигурации службы, к которой вы подключаетесь.

В зависимости от того, какая учетная запись, вам может быть предложено настроить, какие виды данных, которые вы хотите синхронизировать, имя учетной записи, и другие детали.

Когда вы закончите, учетная запись будет добавлена в список на учетные записи и синхронизация". В зависимости, как вы настроили учетную запись, электронной почты, контактов и другой информации, начать синхронизацию с вашего устройства.

Вы можете удалить учетную запись, чтобы уничтожить ее и всю связанную с ней информацию в вашем устройстве, в том числе электронная почта, контакты, настройки, и так далее.

1 выберите Настройки > Личное > учетные записи и синхронизация".

2 выберите учетную запись, которую необходимо удалить.

3 Коснитесь значка Меню > Удалить учетную запись.

Зачем использовать Аккаунт Google?

Настройка учетной записи параметров синхронизации

Вы можете настроить параметры синхронизации для любых приложений. Вы также можете настроить, какие виды данных синхронизации для каждой учетной записи. Некоторые приложения, такие как Gmail, Календарь, имеют отдельные настройки синхронизации, которые позволяют более тонкие настройки и управление. В таких случаях, настройки, выберите на уровень учетной остаются в силе. Для некоторых счетов, синхронизация двух направлений; изменения, вносимые в сведения о вашем устройстве, которые были сделаны копии, что информацию в Интернете.

Чтобы просмотреть учетные записи и синхронизация экрана параметров описано здесь:

1 Из Дома или Всех Приложений, экран, коснитесь значка .

2 Под Личным, нажмите учетные записи и синхронизация".

Некоторые приложения имеют свои собственные настройки, связанные с синхронизацией. Например, для контроля сообщений синхронизации в Gmail app, коснитесь значка Меню > параметры Label > Синхронизация сообщений.

Настроить общие параметры синхронизации

1 выберите Настройки > Личное > учетные записи и синхронизация".

указывает на то, что некоторые или все записи информации настроен на автоматическую синхронизацию, указывает на то, что никто из записи информации настроен на автоматическую синхронизацию.

2 установите или снимите флажок значок Меню > Авто-синхронизация данных приложения для контроля ли изменения, внесенные в сведения о вашем устройстве или

on the web are automatically synced with each other.

If you turn off Auto-sync, you need to sync manually to collect messages, email, and other recent information, and won't receive notifications when updates occur.

For example, when this option is checked, changes that you make in your People app are automatically made to your Google contacts on the web. If this option is not checked, you may be able to use an application's tools to sync data manually. You can also sync manually to collect messages, email, and other recent information. Leaving Auto-sync off can help extend your battery life, but will prevent you from receiving notifications when updates occur.

Sync information manually

- 1 Go to Settings > Personal > Accounts & sync.
- 2 Touch the account whose data you want to sync.
- 3 Touch Menu icon > Sync now.

Change an account's sync settings

- 1 Go to Settings > Personal > Accounts & sync.
- 2 Touch the account whose sync settings you want to change.

The Sync Settings screen opens, displaying a list of the kinds of information the account can sync.

- 3 Check or uncheck items as needed.

Unchecking an option does not remove the information from your device; it simply stops it from being kept in sync with the version on the web.

Secure your tablet

Set screen lock

Depending how you use your phone, you may want to set some form of automatic screen lock to prevent unauthorized access. If a screen lock has been set, the screen locks when your phone's display goes to sleep.

To adjust your tablet lock settings:

- 1 From a Home or All Apps screen, touch the Settings icon .
- 2 Touch Personal > Security > Screen lock.
- 3 Touch the type of lock you want and follow the onscreen instructions.

You can choose among these lock options, listed in approximate order of strength:

- Slide provides no protection, but lets you get to the Home screen quickly, or open Camera and start taking pictures immediately.
- Pattern lets you draw a simple pattern with your finger to unlock the phone.
- Password requires four or more letters or numbers. This is the most secure option, as long as you create a strong password. Important For best security, specify a password that is

на веб-автоматически синхронизируются друг с другом.

Если вы выключите Auto-sync, вы должны синхронизировать вручную и не получать уведомления при обновлении.

Если эта опция не установлена, вы можете быть в состоянии использовать приложения, инструменты для синхронизации данных вручную. Вы также можете синхронизировать вручную для сбора сообщений, электронной почты, и другие недавние информации. Оставив Auto-sync off может помочь продлить срок службы аккумулятора, но не позволит вам получать уведомления при обновлении.

Синхронизация информации вручную

- 1 выберите Настройки > Личное > учетные записи и синхронизация".
- 2 выберите учетную запись, данные которого вы хотите синхронизировать.
- 3 Коснитесь значка Меню > обновить.

Изменение учетной записи настроек синхронизации

- 1 выберите Настройки > Личное > учетные записи и синхронизация".
 - 2 выберите счет, синхронизация настроек, которые вы хотите изменить.
- Синхронизация Настройки откроется окно, содержащее список видов информации, учетная запись может синхронизировать.
- 3 установите или снимите флажок элементы по мере необходимости. Сняв вариант не удаляет информацию с вашего устройства; он просто останавливает его от держат в синхронизации с версии в Интернете.

Безопасность вашего планшета

Установка блокировки экрана

В зависимости от того, как вы используете ваш телефон, возможно, вы захотите настроить некоторые формы автоматической блокировки экрана для предотвращения несанкционированного доступа. Если блокировка экрана был установлен, экран блокируется, когда дисплей телефона перейдет в режим сна.

Чтобы настроить ваш планшет настройки блокировки:

- 1 Из Дома или Всех Приложений, экран, коснитесь значка .
- 2 нажмите кнопку Личные > Защита > блокировки Экрана.
- 3 выберите тип блокировки и следуйте инструкциям на экране.

Вы можете выбрать среди них замок вариантов, перечисленных в приблизительном порядке прочности:

- Слайд-не обеспечивает защиту, но позволяет получить на начальный экран быстро, или открыть Камеру и приступить к съемке сразу же.
- Структура позволяет сделать простой шаблон пальцем, чтобы разблокировать телефон.
- Пароль требуется четыре или более букв или цифр. Это самый безопасный вариант, как долго, как вам создать надежный пароль. Значение Для достижения безопасности, укажите пароль,

- A least 8 characters long.
- Contains a mixture of numbers, letters, and special symbols
- Doesn't contain any recognizable words or phrases.

Related settings

Settings > Device > Display > Sleep

Settings > Personal > Security > Make pattern visible

- Не менее 8 символов.
- Содержит смесь цифр, букв и специальных символов
- Не содержит никаких узнаваемых слов или фраз.

Настройки, относящиеся

Настройки > Устройство > Дисплей > Сна

Настройка > Личные > Защита > Сделать шаблон видны

GinDesign
Г Р О У П

Скачано с сайта GinDesign.info